



## 10 シャーシ関係

- 10-1 車 枠 関 係 (HTR-303, 303A 共通) .....10-1-①
- 10-2 運 転 室 (HTR-303, 303A 共通) .....10-2-①
- 10-3 ウ イ ン ド (ドア用) (HTR-303, 303A 共通) .....10-3-①
- 10-4 ド ラ イ バ ー シ ー ト (HTR-303, 303A 共通) .....10-4-①
- 10-5 ア シ ス タ ン ト シ ー ト (HTR-303, 303A 共通) .....10-5-①
- 10-6 機 関 室 (HTR-303, 303A 共通) .....10-6-①
- 10-7 フ ェ ン ダ (HTR-303, 303A 共通) .....10-7-①
- 10-8 昇 降 装 置 (HTR-303, 303A 共通) .....10-8-①
- 10-9 巻 込 み 防 護 装 置 (HTR-303, 303A 特別仕様) .....10-9-①
- 10-10 チ ル ト 装 置 (HTR-303, 303A 特別仕様) .....10-10-①
- 10-11 運 転 室 (内張り) (HTR-303, 303A 共通) .....10-11-①
- 10-12 ウ イ ン ド (ドア用) (HTR-303 特別仕様) .....10-12-①

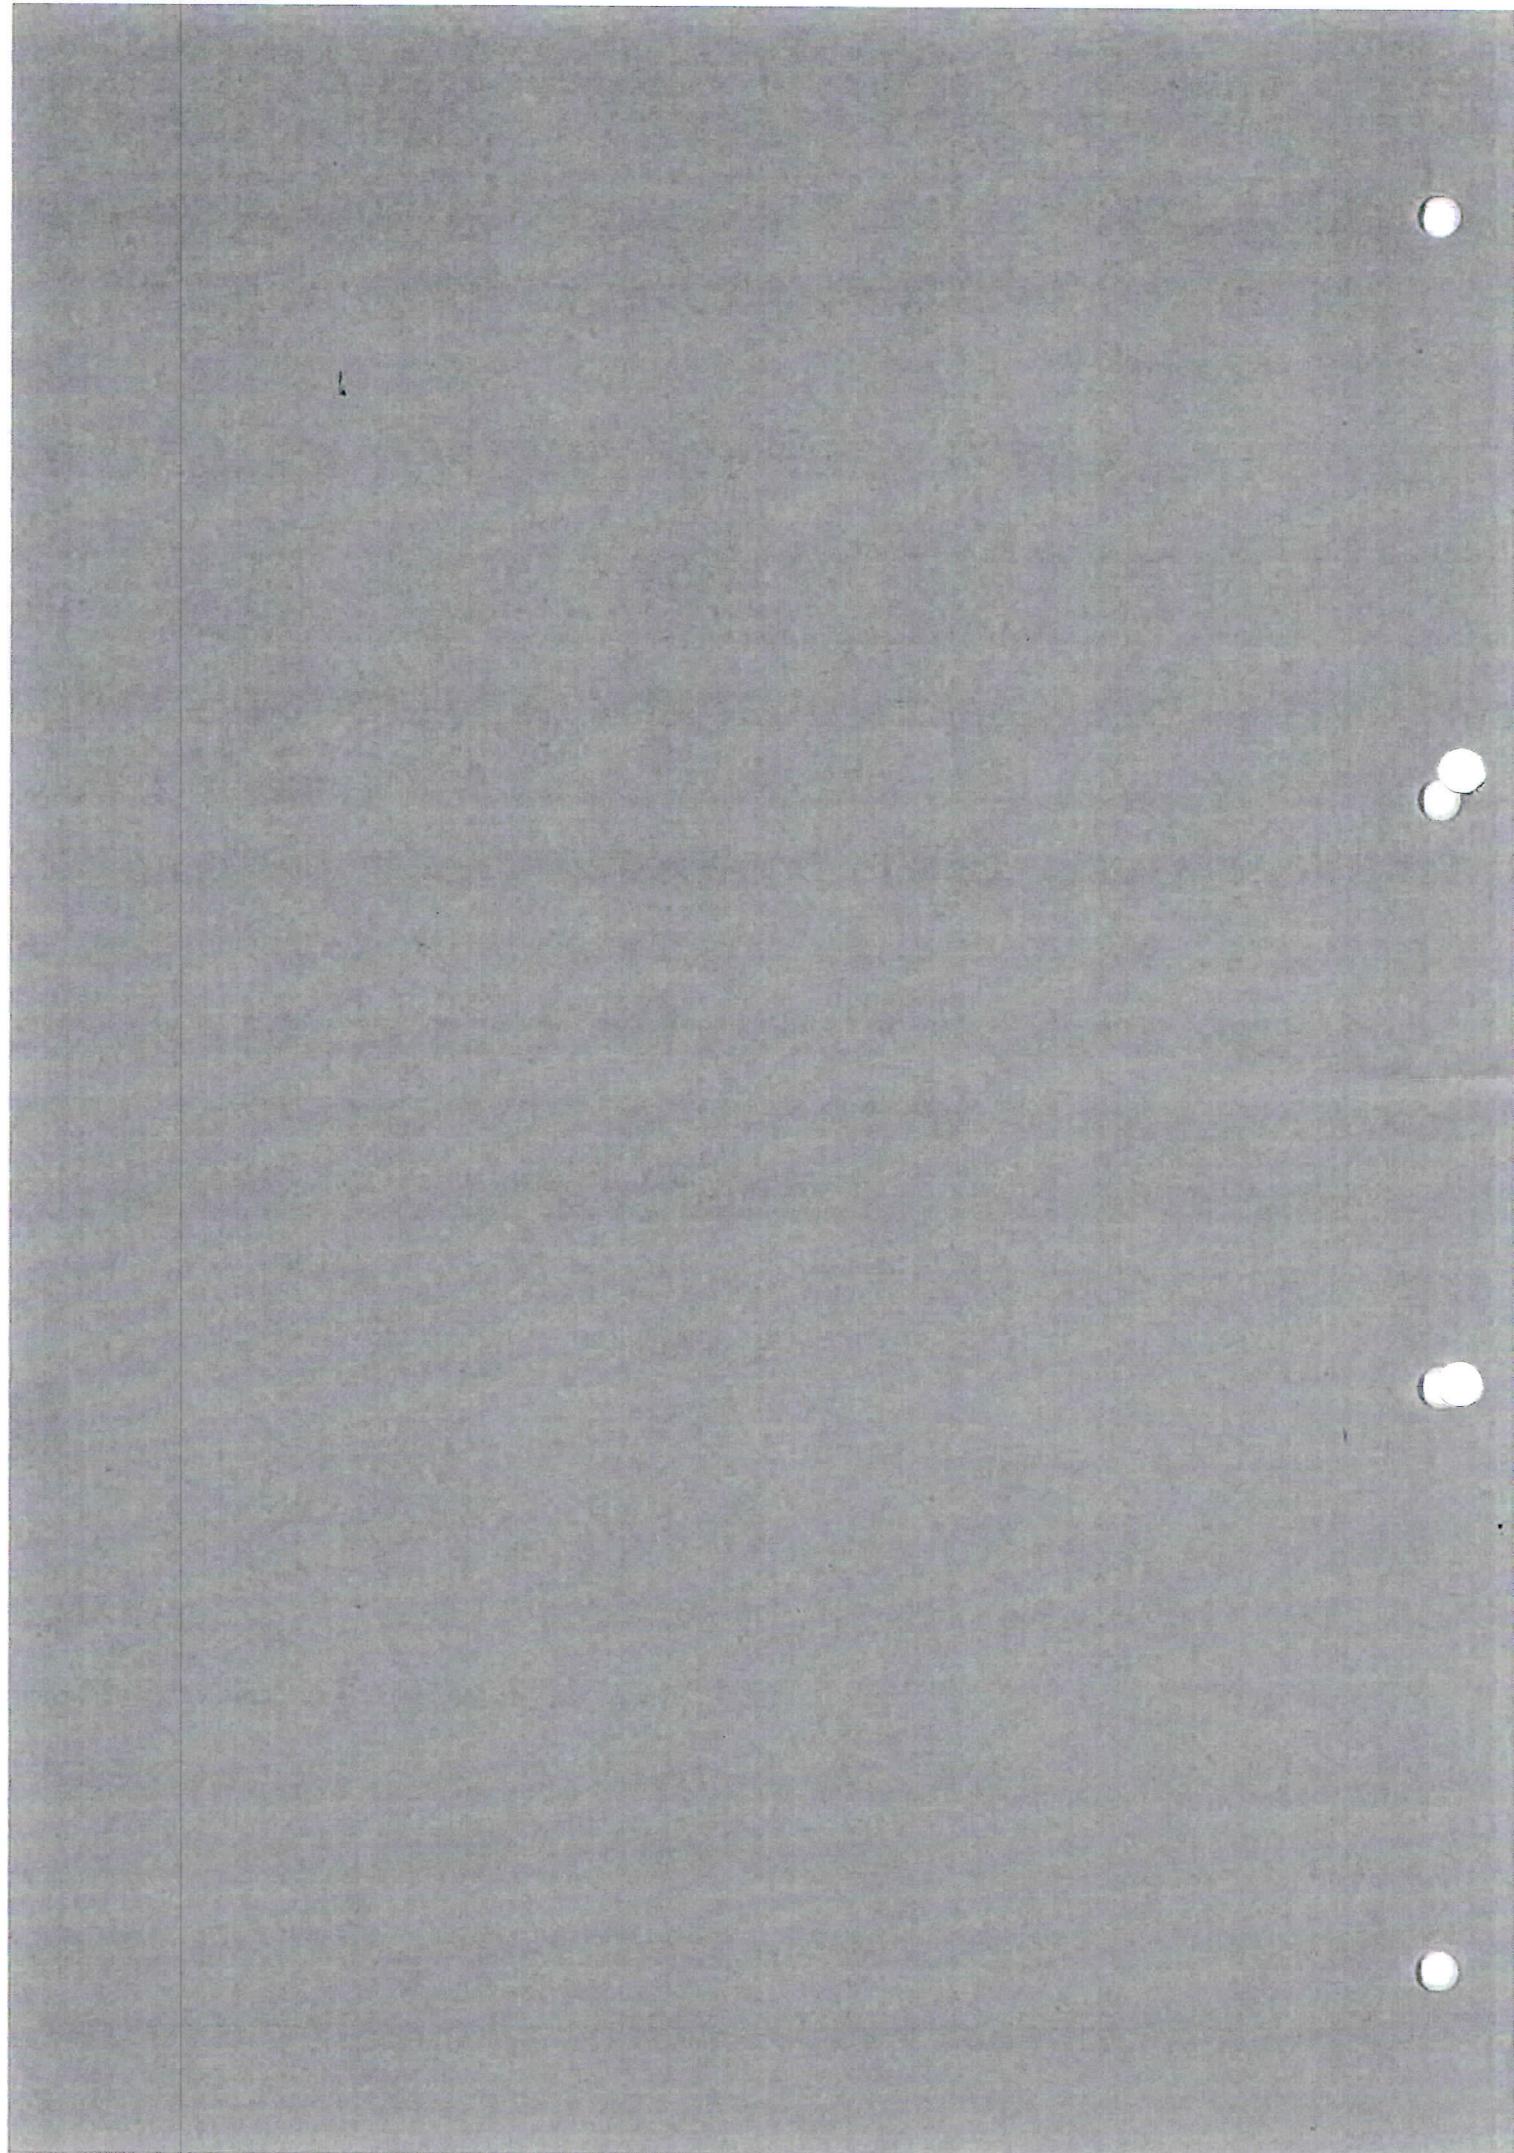



# 10-1 車 枠 関 係

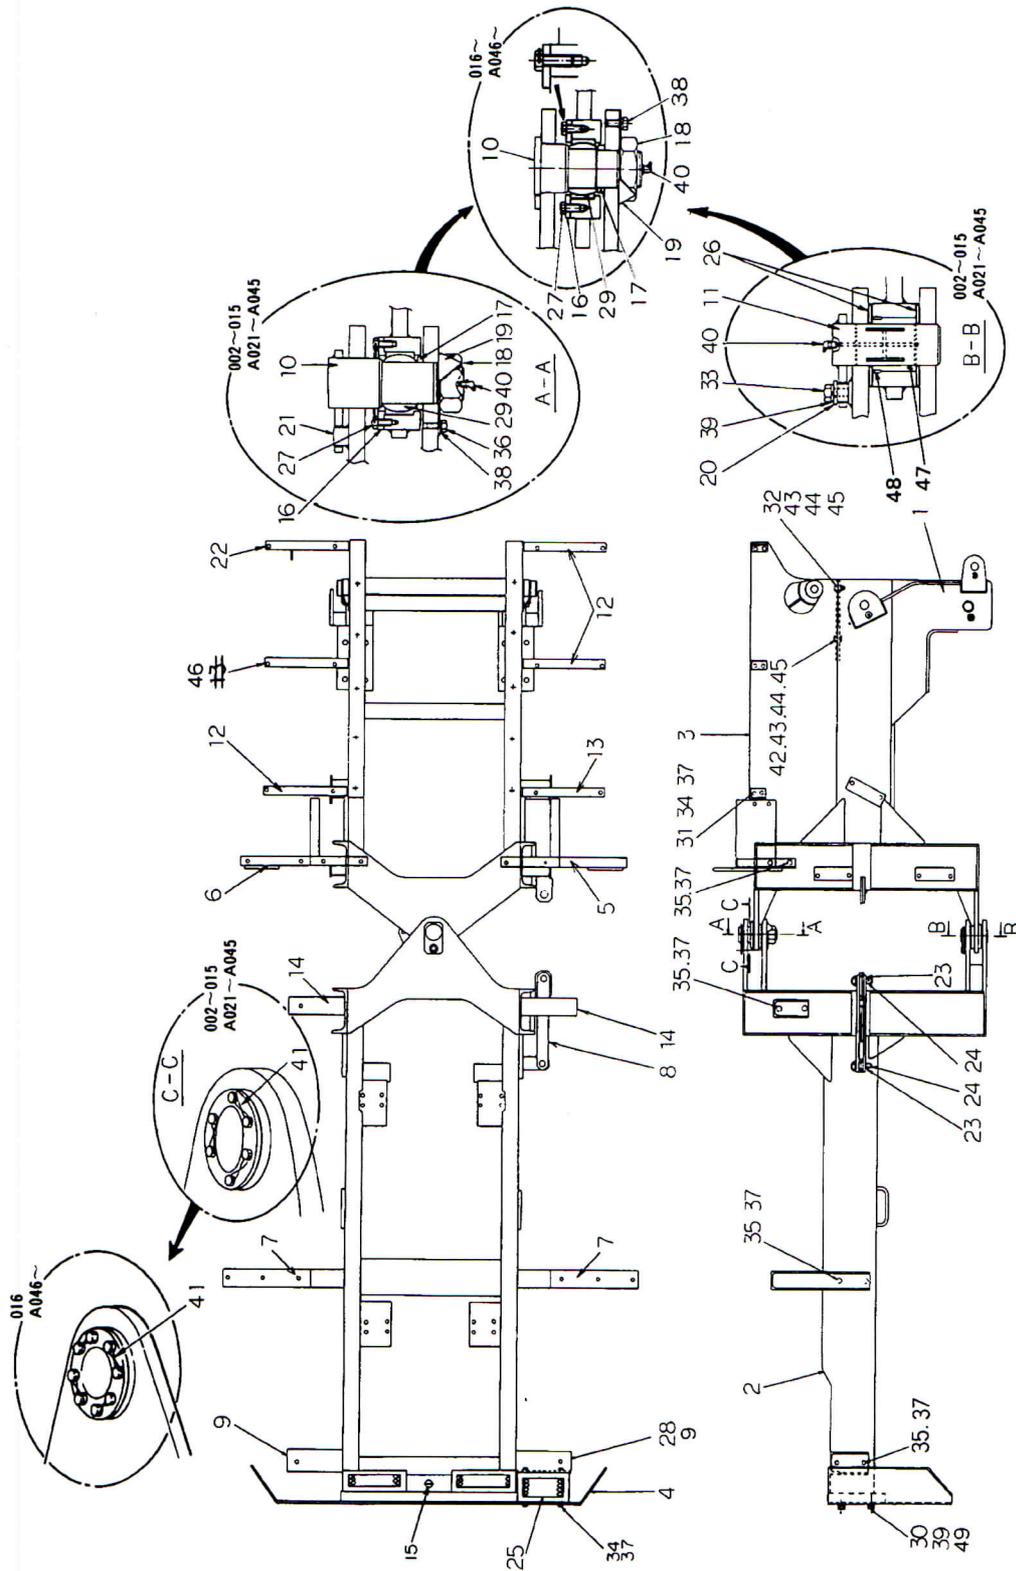

10-1 車 枠 関 係			適用号機	002~ A021~	
図解番号	部 品 番 号	部 品 名 称	数量	互換性	摘 要
1~49	051-0065-100	車枠 Ass'y	1	← D	002~015 A021~A045
1~49	051-0066-000	車枠 Ass'y	1	← A	016~018 A046~A064
1~49	051-0066-100	車枠 Ass'y	1	← A	019~027 A065~A078
1~49	051-0066-200	車枠 Ass'y	1	←	028~ A079~
1	050-0031-100	車枠(フロント)	1	← D	002~015 A021~A045
1	050-0032-000	車枠(フロント)	1	←	016~ A046~
2	050-0046-000	車枠(リヤ)	1	← D	002~015 A021~A045
2	050-0047-000	車枠(リヤ)	1	←	016~ A046~
3	051-0071-000	サブフレーム	1	← D	002~015 A021~A045
3	051-0072-000	サブフレーム	1	←	016~ A046~
4	052-0061-000	プロテクタ	1	← A	002~015 A021~A045
4	052-0061-100	プロテクタ	1	← A	016~018 A046~A064
4	052-0061-200	プロテクタ	1	← A	019~027 A065~A078
4	052-0061-300	プロテクタ	1	←	028~ A079~
4	052-0410-000	プロテクタ	1		012~ <sup>特別仕様</sup> (チルト付のみ)
4	053-1400-000	プロテクタ	1		特別仕様 (万能シュートF形のみ)
5	052-0124-000	アウトリガ(右)	1	← A	002~027 A021~A078
5	052-0124-100	アウトリガ(右)	1	←	028~ A079~
6	052-0114-000	アウトリガ(左)	1	← A	002~027 A021~A078
6	052-0114-100	アウトリガ(左)	1	←	028~ A079~
7	052-0101-001	アウトリガ	2		
8	053-0450-000	ストッパ	1	← A	002~015 A021~A045
8	053-0450-100	ストッパ	1	←	016~018 A046~A064

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

10-1 車 枠 関 係			適用号機	002~ A021~
図解番号	部 品 番 号	部 品 名 称	数量	互換性 摘 要
8	053-0450-200	ストッパ	1	A 019~ A065~
9	052-0083-001	アウトリガー(左)	1	002~018 A021~A064
9	052-0083-001	アウトリガー(左右)	2	019~ A065~
10	612-0010-100	センターピン(上)	1	002~015 A021~A045
10	053-1360-001	センターピン(上・下)	2	016~ A046~
11	612-0020-200	センターピン(下)	1	002~015 A021~A045
12	053-0250-000	アウトリガ	3	
13	053-0260-000	アウトリガ(左)	2 1	002~015 A021~A045 016~ A046~
14	053-0271-001	アウトリガ	2	
15	053-0110-100	ピ ン	1	
16	053-0240-001	ベアリング押え	1	D 002~015 A021~A045
16	053-1350-001	ベアリングカバー	2	016~ A046~
17	054-0140-001	スペーサ	1	D 002~015 A021~A045
17	054-0660-001	スペーサ	2	016~ A046~
18	054-0120-001	ナット	1	D 002~015 A021~A045
18	054-0610-001	ナット	2	016~ A046~
19	314-0410-001	ロックワッシャ	1	D 002~015 A021~A045
19	054-0650-001	ロックワッシャ	2	016~ A046~
20	624-0100-001	ワッシャ	1	002~015 A021~A045
21	054-0190-001	廻り止め	1	002~015 A021~A045
22	053-0421-000	アウトリガ(左)	1	D 002~015 A021~A045
22	053-0422-000	アウトリガ(左)	1	016~ A046~
23	614-0370-001	止めピン	2	

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

10-1 車 枠 関 係			適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
24	614-0360-000	ピン	2	← A 002~015 A021~A045
24	614-0360-100	ピン	2	← 016~ A046~
25	053-0660-000	ステップ	1	002~018 A021~A064
26	054-0350-001	スペーサ	2	002~015 A021~A045
27	054-0380-001	ボルト	6	← D 002~015 A021~A045
27	054-0830-001	ボルト	16	← A 016~018 A046~A064
27	054-0830-101	ボルト	16	← 019~ A065~
28	052-0083-001	アウトリガ(右)	1	← D 002~018 A021~A064
28	052-0084-001	アウトリガ(右)	1	← 019~027 A065~A078
29	BBA0701	球面軸受	1	← D 002~015 A021~A045
29	BBA0801	球面軸受	2	← 016~ A046~
30	SBH18160351	ボルト	4	
31	SNH141210	ナット	12	
32	SBH18140501	ボルト	2	
33	SBH14160251	ボルト	1	002~015 A021~A045
34	SBH14120301	ボルト	16	002~018 A021~A064
34	SBH14120301	ボルト	12	019~ A065~
35	SBH14120201	ボルト	28	
36	SBH14100201	ボルト	1	002~015 A021~A045
36	SBH14100201	ボルト	2	016~ A046~
37	WS212	スプリングワッシャ	36	001~018 A021~A064
37	WS212	スプリングワッシャ	32	019~ A065~
38	WS210	スプリングワッシャ	1	002~015 A021~A045

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

10-1 車 枠 関 係			適 用 号 機	002~ A021~	
図解番号	部 品 番 号	部 品 名 称	数 量	互 換 性	摘 要
38	WS210	スプリングワッシャ	2		016~ A046~
39	WS216	スプリングワッシャ	5		
40	LGAL02	グリスニップル	2		
41	92-Ø1.2×180ℓ	針 金	3		002~015 A021~A045
41	92-Ø1.2×180ℓ	針 金	8		016~ A046~
42	SBH18140401	ボルト	8		
43	SNH181410	ナット	10		
44	WS214	スプリングワッシャ	10		
45	WWK10	テーパワッシャ	10		
46	053-1370-001	アウトリガ	1		016~ A046~
47	054-0130-001	ブッシュ	1		002~015 A021~A045
48	SBA2060101	六角穴付止めネジ	2		002~015 A021~A045
49	SBH18160451	ボルト	4		012~ 特別仕様 A058~(テルト付のみ)





10-2 運 転 室			適用号機	002~ A021~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘 要
1~91	710-0074-000	運転室 Ass'y	1	← D	A021~A029 HTR-303A
1~91	710-0077-000	運転室 Ass'y	1	← D	A030~A045
1~98 100-101	710-0078-000	運転室 Ass'y	1	← D	A046~A064 016~018
1~100	710-0079-000	運転室 Ass'y	1	← D	A065~A078 019~027
1~102	710-0540-000	運転室 Ass'y	1	← D	A079~ 028~
1~91	710-0073-000	運転室 Ass'y	1	← D	002~008 HTR-303
1~91	710-0076-000	運転室 Ass'y	1	← D	009~015
1	710-0052-000	運転室 (上部)	1	← D	002~008 HTR-303
1	710-0054-000	運転室 (上部)	1	← D	009~015
1	710-0056-000	運転室 (上部)	1	← D	016~ A046~
1	710-0055-000	運転室 (上部)	1	← D	A021~A029 HTR-303A
1	710-0170-000	運転室 (上部)	1	← D	A030~A045
2	710-0042-000	運転室 (下部)	1	← D	002~015 A021~A045
2	710-0043-000	運転室 (下部)	1	← D	016~ A046~
3	711-0092-000	運転室ドア (右)	1	← A	002~015 A021~A045
3	711-0092-100	運転室ドア (右)	1	← A	016~ A046~
4	711-0102-000	運転室ドア (左)	1		
5	712-0300-001	化粧枠 (右)	1		
6	712-0310-001	化粧枠 (左)	1		
7	712-0240-001	シート台	1		
8	712-0320-001	シート台	1	← D	002~008 A021~A029
8	712-0321-001	シート台	1	← D	009~015 A030~A045
8	712-0322-001	シート台	1	← D	016~027 A046~A078

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

10-2 運 転 室			適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘 要
8	712-0323-001	シート台	1	D ← 028~ A079~
9	713-0100-000	ストッパー	2	← A 002~018 A021~A064
9	713-0100-101	ストッパー	2	← 019~ A065~
10	713-0210-000	フック	4	
11	713-0230-001	アルミサッシ外枠	2	002~008 A021~A029
12	713-0252-001	特キー付外ハンドル(左)	1	
13	713-0242-001	特キー無し外ハンドル(右)	1	
14	713-0452-000	内張り(右)	1	← A 002~015 A021~A045
14	713-0452-100	内張り(右)	1	← 016~ A046~
15	713-0462-000	内張り(左)	1	
16	713-0492-001	床板(3)	1	← A 002~018 A021~A029
16	713-0492-101	床板(3)	1	← 019~
16	713-1490-000	床板(防音用3)	1	← A A030~A046
16	713-1490-100	床板(防音用3)	1	← A065~
17	713-0482-001	床板(2)	1	← D 002~018 A021~A029
17	713-0483-001	床板(2)	1	← 019~
17	713-1480-000	床板(防音用2)	1	← D A030~A063
17	713-1481-000	床板(防音用2)	1	← A064~
17	713-3250-000	床板(防音用2)	1	A074・A075 特別仕様
18	713-0472-000	床板(1)	1	← A 002~018 A021~A064
18	713-0472-100	床板(1)	1	← D 019~027 A065~A078
18	713-0473-000	床板(1)	1	← 028~ A079~
19	713-0521-001	床板(6)	1	← 002~015 A021~A029

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

10-2 運 転 室			適用号機	002~ A021~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘 要
19	713-0522-000	床板(6)	1	← D	016~
19	713-1521-000	床板(防音用6)	1	← D	A030~A045
19	713-1522-000	床板(防音用6)	1	← D	A046~
20	713-0512-000	床板(5)	1		002~ A021~A029
20	713-0510-000	床板(防音用5)	1		A030~
21	713-0502-000	床板(4)	1		002~ A021~A029
21	713-1500-000	床板(防音用4)	1		A030~
22	714-0200-001	メッキパイプ	2		
23	714-0210-001	引き戸アルミサッシ	4		002~008 A021~A029
24	714-0220-001	側面ガラス	2		
25	714-0230-001	後面ガラス(左右)	2	← D	002~008 A021~A029
25	714-0231-001	後面ガラス(左右)	2	← D	009~ A030~
26	714-0240-001	後面ガラス(中)	1	← D	002~008 A021~A029
26	714-0241-001	後面ガラス(中)	1	← D	009~ A030~
27	714-0250-001	ドア窓ガラス	4		002~008 A021~A029
28	714-0390-001	防振パッド	12		
29	714-0370-001	ガラスウール	2		
30	714-0380-001	ガラスウール	2		
31	713-0531-000	カバー	1	← D	002~027 A021~A078
31	713-0532-000	カバー	1	← D	028~ A079~
32	714-0590-001	スライダ	2	← D	002~008 A021~A029
32	90-三丸型	スライダ	2	← D	016~ A046~
33	714-1010-001	戸当りゴム	4		

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

10-2 運 転 室			適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
34	714-1021-001	戸当りゴム	4	
35	714-0260-001	前面ガラス	1	002~018 A021~A063
35	72-HW761227A	前面ガラス(熱線入り)	1	019~ A064~
36	34-N77750	シート Ass'y	1	002~015 A021~A045
36	713-2300-000	シート Ass'y	1	016~027 A046~A078
36	713-2301-000	シート Ass'y	1	028~ A079~
37	34-N72750	シート Ass'y	1	
38	92-8口-R (内ロック付)	平付錠前(右)	1	
39	92-8口-L	平付錠前(左)	1	
40	92-内ハンドル	内ハンドル Ass'y	2	
41	3A-K-14	ストッパーゴム	2	
42	91-616×1650	Hゴム(後面左右)	2	002~008 A021~A029
42	714-1111-001	Hゴム(後面左右)	2	009~ A030~
43	91-616-2600	Hゴム(後面中央)	1	002~008 A021~A029
43	714-1121-001	Hゴム(後面中央)	1	009~ A030~
44	91-616×1600	Hゴム(側面左右)	2	002~008 A021~A029
44	714-0310-001	Hゴム(側面左右)	2	009~ A030~
45	91-632-4700	Hゴム(前)	1	002~008 A021~A029
45	714-1300-001	Hゴム(前)	1	009~ A030~
46	92-25R	手すりブラケット	2	
47	92-25L	手すりブラケット	2	
48	75-C12(76×6)	蝶番	6	
49	SBH14120301	ボルト	18	

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

10-2 運 転 室			適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
50	SBH14120251	ボルト	31	
51	SNH141210	ナット	38	002~015 A021~A045
51	SNH141210	ナット	45	016~ A046~
52	WS212	スプリングワッシャ	49	002~015 A021~A045
52	WS212	スプリングワッシャ	53	016~ A046~
53	SBH14100251	ボルト	8	
54	SBH14100202	ボルト	4	
55	SNH141010	ナット	4	
56	WS210	スプリングワッシャ	12	
57	SBH14080251	ボルト	24	
58	SBH14080201	ボルト	51	002~015 A021~A045
59	SNH140810	ナット	32 36	016~ A046~
60	WS208	スプリングワッシャ	79	
61	SBM8635	十字穴付ナベ小ネジ	2	002~018 A021~A064
61	SBM8640	十字穴付ナベ小ネジ	2	019~ A065~
62	SBM8610	十字穴付ナベ小ネジ	8	
63	SBM7515	十字穴付皿小ネジ	12	
64	SBM7510	十字穴付皿小ネジ	4	
65	SBM8410	十字穴付ナベ小ネジ	2	002~008 A021~A029
66	92-4×10	鉄板ビス	54 118	009~ A065~
67	SNH140610	ナット	8	
68	SNH140510	ナット	16	002~027 A021~A078
68	SNH140510	ナット	20	028~ A079~

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。


10-2 運 転 室			適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
69	WS205	スプリングワッシャ	16	002~027 A021~A078
69	WS205	スプリングワッシャ	20	028~ A079~
70	WS206	スプリングワッシャ	12	
71	SBH14120401	ボルト	12	
72	SBM7825	十字穴付皿小ネジ	4	
73	SBM7820	十字穴付皿小ネジ	4	
74	714-0780-001	フサギ板	2	
75	714-0770-001	フサギ板	1	
76	714-0760-001	フサギ板	1	
77	714-0750-001	フサギ板	1	009~ A030~
78	713-0850-001	フサギ板	1	009~018 A030~A063
78	713-0851-001	フサギ板	1	019~ A064~
78	713-2010-001	フサギ板	1	012~ 特別仕様 A058~ (チルト付のみ)
78	713-3260-001	フサギ板	1	A074・A075 特別仕様
79	71-3SX6337	引き違い窓	2	009~015 A030~A045
79	71-3SX6428	引き違い窓	2	016~018 A046~A064
79	71-4SX6546-1	引き違い窓	2	019~ A065~
80	714-1600-001	押え板(2)	1	A030~
80	714-3440-001	押え板(2)	1	A074・A075 特別仕様
81	714-1610-001	押え板(3)	1	A030~
82	714-1620-001	押え板(4)	1	A030~
83	714-1630-001	押え板(5)	1	A030~
84	714-1640-001	押え板(6)	1	A030~

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

10-2 運 転 室			適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
85	714-1550-001	グラスウール(2)	1	A030~
85	714-3430-001	グラスウール(2)	1	A074・A075 特別仕様
86	714-1560-001	グラスウール(3)	1	A030~
87	714-1570-001	グラスウール(4)	1	A030~
88	714-1580-001	グラスウール(5)	1	A030~
89	714-1590-001	グラスウール(6)	1	A030~
90	71-HW2S-200	熱線入スイッチ	1	019~ A064~
91	09-K0-0604A	錠(ドア窓用)	4	002~008 A021~A029
92	90-A5020-B	セフティベルト	1	016~018 A046~A063
92	31-NSB018P-9B	セフティベルト	1	019~027 A046~A078
92	31-NSB018P-9B	セフティベルト	2	028~ A079~
93	WS212	スプリングワッシャ	2	016~ A046~
94	WP112	平ワッシャ	2	016~ A046~
95	714-2340-001	Uゴム	1	016~ A046~
96	OB-08155-SA700	シートアンダーポケット	1	016~ A046~
97	SBH14080151	ボルト	4	016~ A046~
98	SBM7410	十字穴付皿小ネジ	3	016~ A046~
99	714-3320-001	Uゴム	1	019~ A065~
100	75-P型	灰皿	1	016~ A046~
101	90-G1-3557	手すり金具	1	028~ A079~
102	SBM7520	十字穴付皿小ネジ	4	028~ A079~

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

10-3 ウインド  
(ドア用)

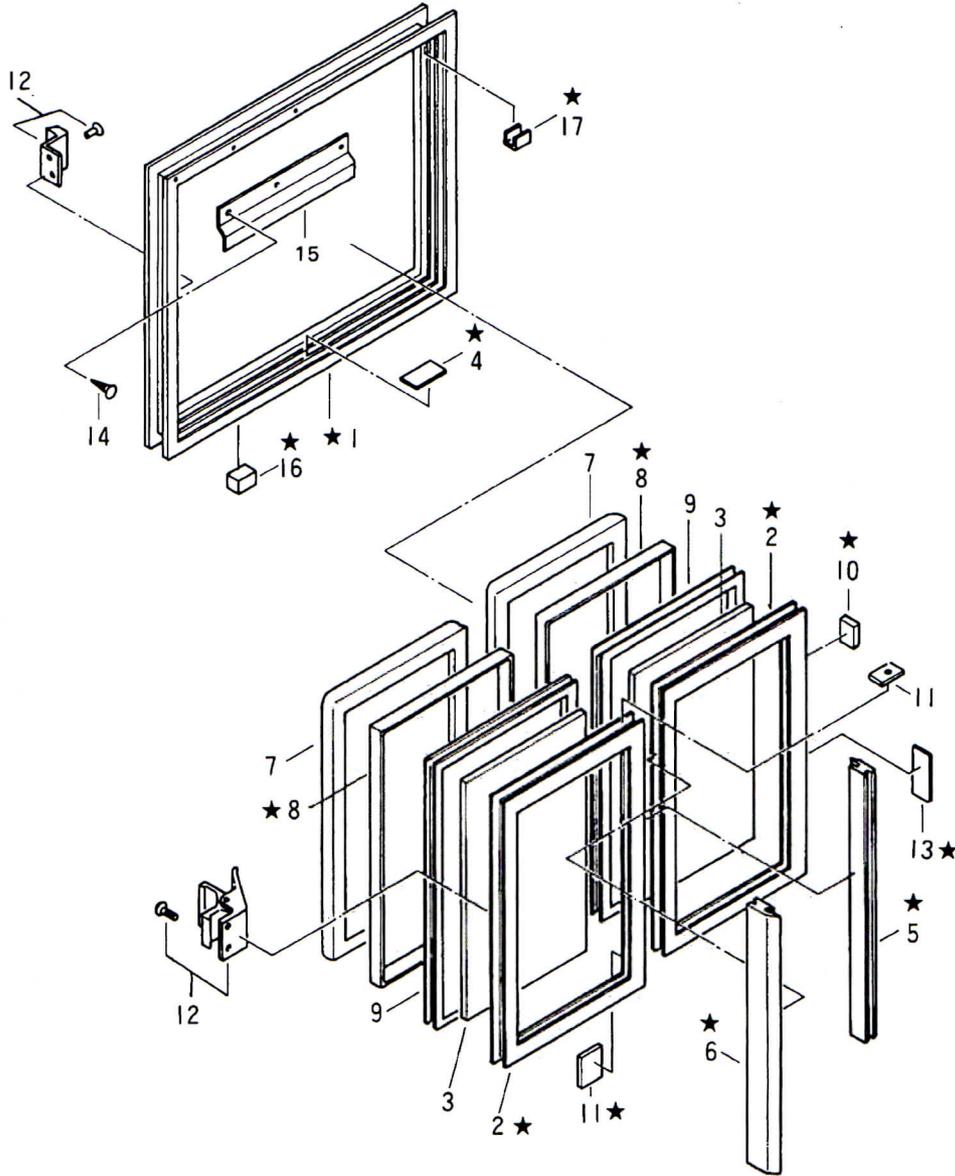

★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

10-3 ウインドー (ドア用)			適用号機	009~ A030~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1~17	76-3SX6337	引違窓 Ass'y	2	← A 009~015 A030~A045
1~17	76-3SX6428	引違窓 Ass'y	2	← A 016~018 A046~A064
1~17	76-4SX6546-1	引違窓 Ass'y	2	← A 019~ A065~
1	/	外ワク	2	
2	/	内ワク	2	
3	76-3SX6337-3	ガラス	4	← A 009~015 A030~A045
3	76-3SX6428-3	ガラス	4	← A 016~018 A046~A064
3	76-4SX6546-3	ガラス	4	← A 019~ A065~
4	/	防水材	4	
5	/	風止ゴム	2	
6	/	風止ゴム	2	
7	76-3SX6337-7	ガラス押エパッキン	4	← A 009~015 A030~A045
7	76-3SX6428-7	ガラス押エパッキン	4	← A 016~018 A046~A064
7	76-4SX6546-7	ガラス押エパッキン	4	← A 019~ A065~
8	/	ガラスパッキン	16	
9	76-3SX6337-9	ランチャンネル	4	← A 009~015 A030~A045
9	76-3SX6428-9	ランチャンネル	4	← A 016~018 A046~A064
9	76-4SX6546-9	ランチャンネル	4	← A 019~ A065~
10	/	ガイドブッシュ	14	
11	/	防水材	4	
12	76-3SX6337-12A	引窓錠 Ass'y	4	← A 009~015 A030~A045
12	76-3S-6428-12A	引窓錠 Ass'y	4	← A 016~018 A046~A064
12	76-4SX6546-12A	引窓錠 Ass'y	4	← A 019~ A065~

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

10-3-③

10-3 ウインド - (ドア用)		適用号機	009~ A030~
図解番号	部品番号	部品名称	数量 互換性 摘要
13		ストッパ	2
14	92-3×8ℓ	十字穴付丸サラタッピンネジ	6
15		水切板	2
16		サポートゴム	4
17		ストッパ	2