


# 1 機 関 関 係


- 1-1 機 関 関 係 (HTR-303, 303A一部共通) ..... 1-1-①
- 1-2 吸 気 関 係 (HTR-303, 303A共通) ..... 1-2-①
- 1-3 排 気 関 係 (HTR-303, 303A共通) ..... 1-3-①
- 1-4 燃 料 関 係 (HTR-303, 303A共通) ..... 1-4-①
- 1-5 アクセルコントロール (HTR-303, 303A共通) ..... 1-5-①
- 1-6 ゲージパネル配管 (HTR-303, 303A一部共通) ..... 1-6-①
- 1-7 ミッション油温計配管 (HTR-303, 303A共通) ..... 1-7-①
- 1-8 オイルフィルタ (HTR-303, 303A共通) ..... 1-8-①
- 1-9 フュエルフィルタ (HTR-303, 303A共通) ..... 1-9-①



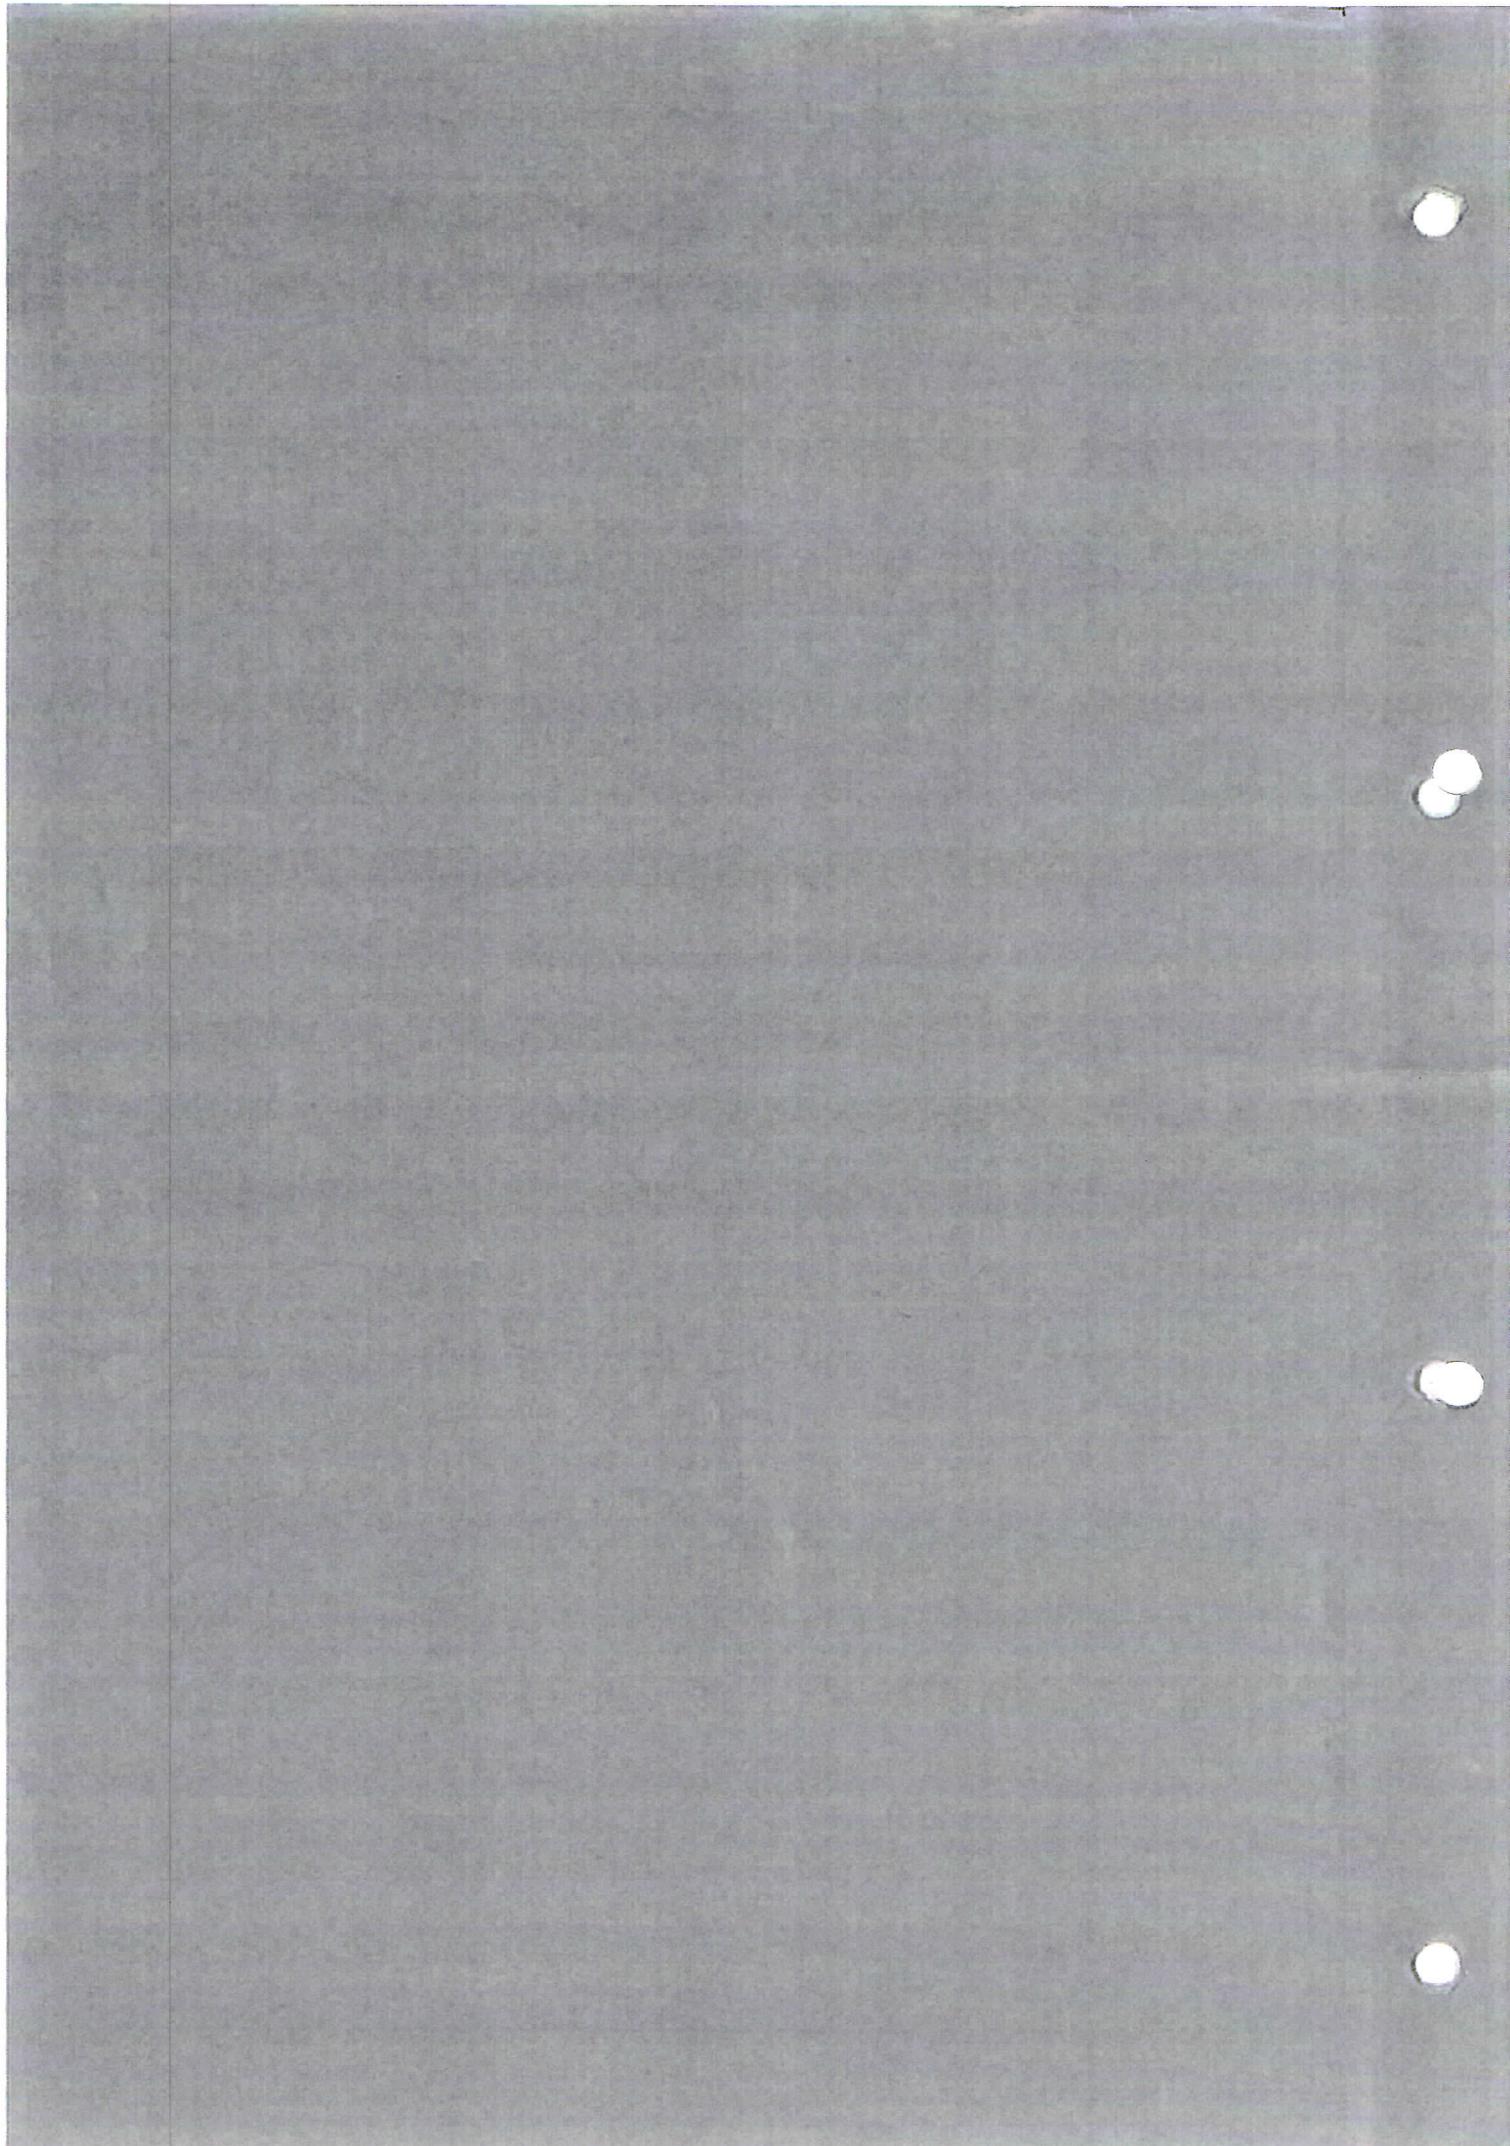

1-1 機 関 関 係

1

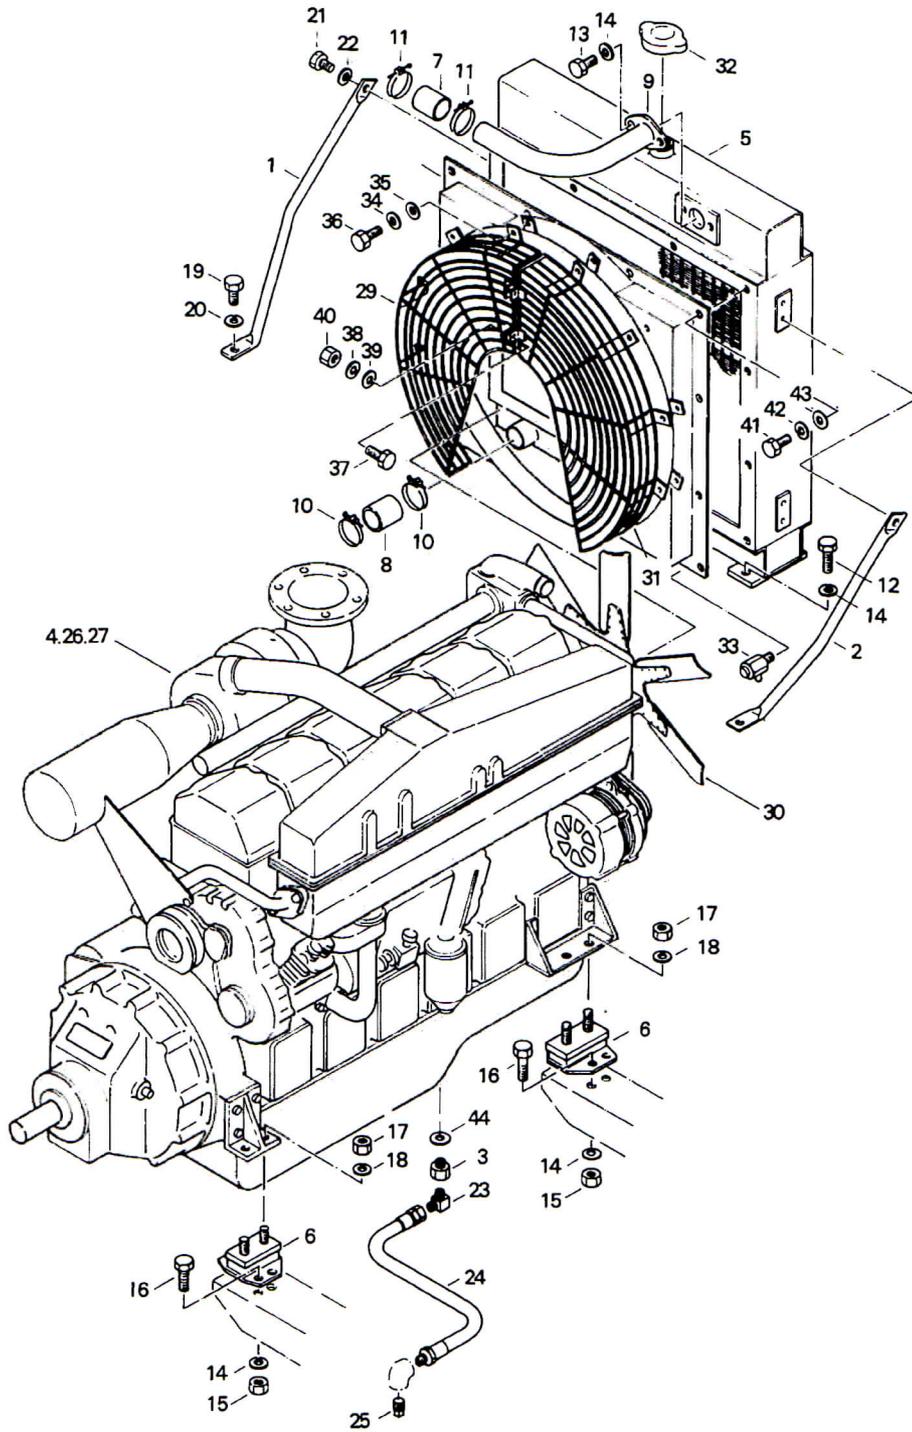

★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

1-1 機 関 関 係			適用号機	002~ A021~
図解番号	部 品 番 号	部 品 名 称	数量	互換性 摘 要
1~44	010-0020-000	機関 Ass'y	1	← A A021~A045
1~44	010-0021-000	機関 Ass'y	1	← A A046~A076
1~44	010-0020-100	機関 Ass'y	1	← A A077~
1~44	010-0013-000	機関 Ass'y	1	← A 002~015
1~44	010-0014-000	機関 Ass'y	1	← A 016~
1	012-0064-001	ラジエタステー(右)	1	
2	012-0074-001	ラジエタステー(左)	1	
3	014-0300-001	アダプタ	1	A021~A076 002~026
4	02-32500-12230	エンジン Ass'y	1	← A A021~A045
4	02-32500-12240	エンジン Ass'y	1	← A A046~A076
4	02-32500-12260	エンジン Ass'y	1	← A A077~
4	02-32500-01300	エンジン Ass'y	1	← A 002~015
4	02-32500-01310	エンジン Ass'y	1	← A 016~026
4	02-32500-01330	エンジン Ass'y	1	← A 027~
5	02-46635-06100	ラジエタ Ass'y	1	
6	02-33714-06200	クッションラバー	4	
7	02-F4010-60012	ラバーホース	1	
8	02-F4010-76013	ラバーホース	1	
9	02-32598-02400	パイプ	1	
10	02-F4300-09201	クランプ	2	← A 002~015 A021~A045
10	02-05317-51000	クランプ	2	← A 016~ A046~
11	02-F4300-07701	クランプ	2	← A 002~015 A021~A045
11	02-05317-50800	クランプ	2	← A 016~ A046~

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

1-1-③

1


1-1 機 関 関 係			適 用 号 機	002~ A021~	
図解番号	部 品 番 号	部 品 名 称	数 量	互 換 性	摘 要
12	SBH18120301	ボルト	4		
13	SBH18120302	ボルト	2		
14	WS212	スプリングワッシャ	22		
15	SNH181210	ナット	16		
16	SBH18120351	ボルト	16		
17	SNH181820	ナット	8	← A ← A	002~026 A021~A076
17	02-F2300-18000	ナット	8		027~ A077~
18	WS218	スプリングワッシャ	8	← A ← A	002~026 A021~A076
18	02-F2515-18000	スプリングワッシャ	8		027~ A077~
19	SBH18140251	ボルト	2		
20	WS214	スプリングワッシャ	2		
21	SBH18100302	ボルト	2		
22	WS210	スプリングワッシャ	2		
23	HA1312	アダプタ	1		
24	H01041120950S	ホース	1		002~015 A021~A045
24	H01041120730S	ホース	1		016~ A046~
25	SPB12	プラグ	1		
26	02-ME900968	Vベルト	2		クーリング
27	02-ME902954	Vベルト	2		ファン
<del>28</del>	<del>02-32040-25010</del>	<del>エレメントKIT</del>	<del>2</del>		
29	02-1160-84210	ファンガード(右)	1		
30	02-45680-62301	ファン	1		
31	02-1160-84220	ファンガード(左)	1		

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

1-1 機 関 関 係			適 用 号 機	002~ A021~	
図解番号	部 品 番 号	部 品 名 称	数 量	互 換 性	摘 要
32	02-46635-06512	ラジエタキャップ	1		
33	02-30847-04716	ドレンコック	1		
34	02-F2515-10000	スプリングワッシャ	10		
35	02-F2500-10000	ワッシャ	10		
36	02-F1025-10020	ボルト	10		
37	02-F1005-10020	ボルト	2		
38	02-F2515-10000	スプリングワッシャ	2		
39	02-F2500-10000	ワッシャ	2		
40	02-F2300-10000	ナット	2		
41	02-F1025-10020	ボルト	12		
42	02-F2515-10000	スプリングワッシャ	12		
43	02-F2500-10000	ワッシャ	12		
44	02-05946-02001	ワッシャ	1		

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

# 1-2 吸気関係

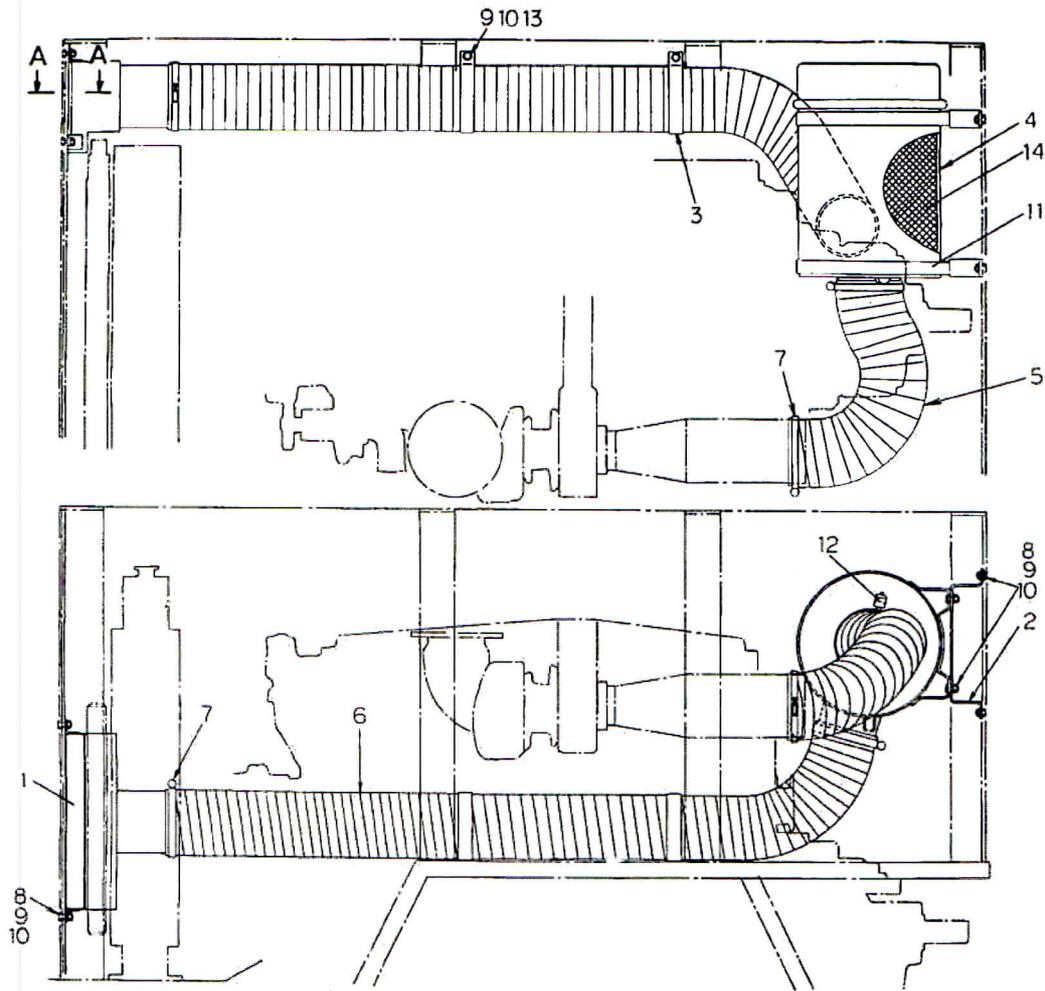


A-A 断面

★印は非販売部品です。各々の ASSYにて御注文下さい。

1-2 吸気関係			適用号機	002~ A021~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要	
1~14	031-0052-000	吸気 Ass'y	1	← A	002~027 A021~A078
1~15	031-0052-100	吸気 Ass'y	1		028~ A079~
1	032-0051-000	ダクトエンド	1	← D	002~027 A021~078
1	032-0051-100	ダクトエンド	1		028~ A079~
2	033-0210-001	ブラケット	2		
3	034-0060-001	クランプ	2		
4	02-47220-31100	エアークリーナ Ass'y	1		
5	3S-AD-II-175×850	ループホース	1		
6	3S-AD-II-175×2600	ループホース	1		
<del>7</del>	<del>90-HCB-8008</del>	<del>ホースクランプ</del>	<del>4</del>		
7	3E-HCB-8008	ホースクランプ	4		
8	SBH14100301	ボルト	11		
9	SNH141010	ナット	13		
10	WS210	スプリングワッシャ	13		
11	02-47220-30300	マウンティングバンド	2		
12	3E-RBX00-2252	ダストインジケータ	1		
13	SBH14100201	ボルト	2		
14	02-47220-31800	エアーエレメント Ass'y	1		(3E-P10-6632)
15	034-0420-001	Uゴム	2		028~ A079~

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

### 1-3 排気関係

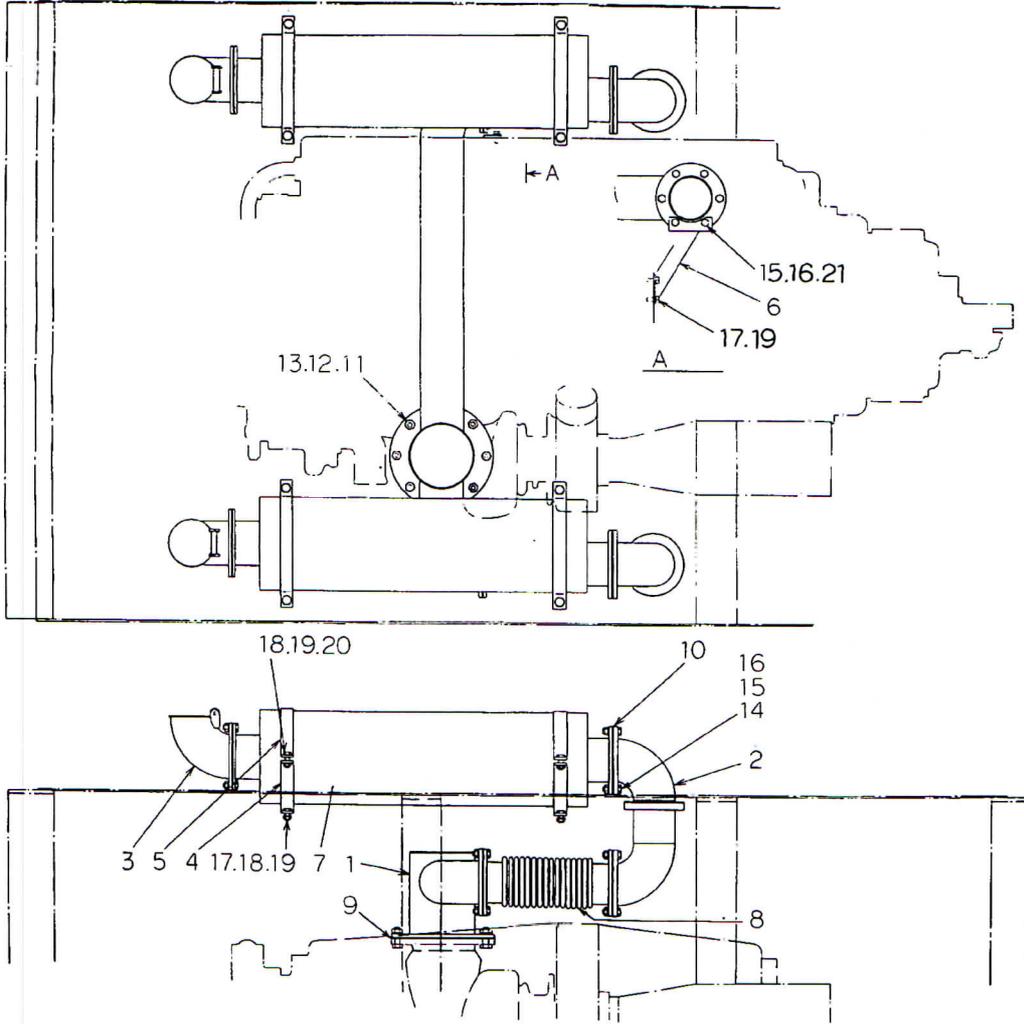

★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

1-3 排気関係			適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1~21	031-0060-100	排気 Ass'y	1	← B A021~064
1~21	031-0060-200	排気 Ass'y	1	← A 019~027 A065~078
1~21	031-0060-300	排気 Ass'y	1	← A 028~ 079~
1	032-0070-000	排気管	1	← A 002~027 A021~078
1	032-0070-100	排気管	1	← A 028~ A079~
2	033-0220-100	排気管	2	← A 002~027 A021~078
2	033-0220-200	排気管	2	← A 028~ A079~
3	032-0060-000	排気口	2	← A 002~027 A021~078
3	032-0060-100	排気口	2	← A 028~ A079~
4	034-0070-000	マフラスター	4	
<del>5</del>	<del>034-0050-000</del>	<del>マフラーバンド</del>	<del>4</del>	
5	034-0050-001	マフラーバンド	4	
6	033-0250-000	ステー	1	← B 002~018 A021~064
6	033-0250-100	ステー	1	← B 019~ A065~
7	02-47911-16001	マフラー Ass'y	2	
8	02-45506-75200	フレキシブルパイプ Ass'y	2	← A 002~018 A021~064
8	02-45506-75201	フレキシブルパイプ Ass'y	2	← A 019~ A065~
9	02-47941-33060	ガスケット	1	
10	02-47931-21701	ガスケット	8	
11	SBH14180501	ボルト	8	
12	SNH141810	ナット	8	
13	WS218	スプリングワッシャ	8	
14	SBH14120401	ボルト	46	

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

1-3-③

1

1-3 排気関係			適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
15	SNH141210	ナット	48	
16	WS212	スプリングワッシャ	48	
17	SBH14100251	ボルト	10	
18	SNH141010	ナット	16	
19	WS210	スプリングワッシャ	18	
20	SBH14100401	ボルト	8	
21	SBH14120451	ボルト	2	

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。